

Nixie Clock Lantern kit

For COLEMAN 200A LANTERN



注意

このキットを使用したことにより発生したトラブル、事故、火災などの重大事故につきましては一切責任を負いません。ランタンの改造は必ず個人の責任において行ってください。

使用前にタンクのガソリンを完全に拭き取って下さい。

MODEL NCK200-01A

DC9Vアダプター用

Nixie Clock Lantern kit

For COLEMAN 200A LANTERN

& Sears Model 476.722II

対応!!

コールマン200A
シアーズ476.72211

ニキシー時計ランタンキット

※ ニキシー時計ランタンキットの内部コンポーネントは高電圧を発生していますので、必ずランタンのグローブは取り付けて使用し、ニキシー時計モジュールに手を触れる事が可能な状態では絶対に使用しないでください。

※ 時計の取付、取り外し、点検作業などを行う場合は、必ずACアダプターの電源をOFFにして、約15分程度放置してからこれらの作業を行うようにしてください。

※ ACアダプターは、必ず指定のものを使用し、他のACアダプターを接続しないでください。
ACアダプターは、入力100V/出力DC9V 300mAとなります。

取扱説明

1 概要

マイクロニキシー時計キットは、お手持ちのコールマン200Aを照明器具から4桁の時計表示と2つのアラーム機能を備えたクールなニキシー時計へ変更させる組込みキットです。

- ニキシー時計キットは、Coleman200Aのグローブ内に取付けて楽しむユニークでクールな商品です。
- ニキシー管の独特な光が、Coleman200Aをさらに魅力的なものにします。
- 時計の操作は2つのボタンスイッチを使用して行い、2つのアラーム設定を行うことができます。
- アラームは内蔵の控えめなブザーにより行われます。
- 停電時でも時刻の保持機能のために、内部にバックアップ用のボタン電池を内蔵しております。
(電池には寿命があります。)
- ※ 時計として24時間を超えてご使用にならない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
この場合には時刻の保持機能のための内部ボタン電池が消耗します。


内部ボタン電池の消耗を嫌う場合は、内部ボタン電池のJ1コネクターを取り外し、ボタン電池を外して保管することをお勧めします。

2

各部の名称

ニキシー時計表示部

押しボタン1

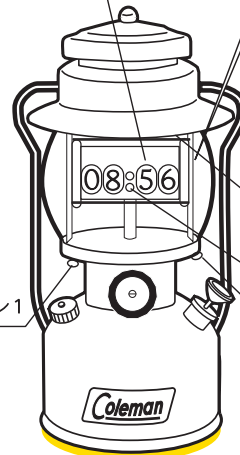

時計モジュール裏

内部ボタン電池
J1コネクター

内部ボタン電池ホルダー

コロンセパレーター

押しボタン2

3

時計と設定モードについて

本機には、時計表示モードと、設定モードの2つがあります。

1. 時計表示モード

時:分、分:秒、アラーム1、アラーム2、日:月の表示モード

2. 設定モード

設定モードは時刻とアラーム設定・修正モード

4

時計の使用方法

※日付は、海外標記の「日:月」の並びになります。

時計の電源をONにすると時計表示モードとなり現在時刻を表示するか、初期値の00:00を表示します。

時計に用意されている2つのボタンスイッチで時計の操作が可能です。

表示する情報を変更するためには、ボタン1を使用します。

ボタンを押すたびに次のような順番で表示が切り替わります。

→ 時:分 → 分:秒 → アラーム1 → アラーム2 → 日:月 →

※ この時計にはPMインジケーターがなく24時間表示モードと12時間表示モードの切り替え設定が行えます。

基本的な表示においてコロンセパレーターは、日付が表示される時の点は日と月の数字を分離するために使用されます。

◆ 時計表示モードでのコロンセパレーター表示について

アラーム1が設定済みの時、上部コロンLEDが点滅します。
アラーム2が設定済みの時、下部コロンLEDは点滅します。

◆ アラーム設定中の時のコロンセパレーター表示について
アラーム1、2または両方のアラームを設定している場合はコロンを表示し、何も設定していない場合はコロンは表示しません。